



SUNBOUNCE.COM

MADE IN GERMANY

Bedienungsanleitung Operating Instructions

SUNBOUNCE MINI



SUNBOUNCE liefert Ihnen die strammsten PERMATENSE Reflektoren, die der Markt zu bieten hat. Darum werden unsere Screens/ Bespannungen fast toleranzfrei hergestellt. Dies garantiert Ihnen eine langanhaltende, starke Elastizität, die zur präzisen Ausleuchtung notwendig ist.

Bitte beachten Sie vor dem ersten Aufspannen die folgenden Schritte:

Bitte dehnen Sie den Stoff ca. 2cm in Querrichtung (von den schwarzen Taschen zu den schwarzen Taschen). Stellen Sie sich dazu einem Helfer gegenüber und fassen den Stoff wie auf Bild a). Sollten Sie keinen Helfer haben können Sie wie auf Bild b) vorgehen. Stellen Sie einen sauberen Fuß auf die schwarzen Seitentaschen der einen Seite und ziehen Sie die Seitentaschen auf der anderen Seite nach oben.

Gehen Sie dann wie in der Aufbauanleitung gezeigt vor. Sollte es immer noch schwer gehen, folgen Sie bitte dem Vorschlag wie in Bild c) dargestellt. Stellen sie einen Fuß auf das Längsrohr am Boden und ziehen Sie das andere Längsrohr nach oben.

SUNBOUNCE supplies you with the tightest PERMATENSE reflectors that can be found on the market. Thus, our screens are manufactured accurately, with almost zero tolerance. This guarantees a long-lasting and strong flexibility, which is necessary for perfect lighting.

Before first usage, please follow these steps:

Please stretch the fabric about 2 cm in vertical direction (from the black pockets to the black pockets). To do so, stand face to face with an assistant and hold the fabric as shown in image a). If no assistance is available, proceed as described in image b). Place a foot on the black pockets of one side and pull the pockets of the other side towards the top.

Then advance as shown in the instructional menu. In case it still is very tough, please do as suggested in image c). Place one foot on one of the frame poles and pull the other frame pole towards the top.



P900-BA-MINI (P100-000)1502

SUNBOUNCE GmbH · Buchenring 8 - 10 · 21272 Egestorf · Germany
Telefon: +49 (0) 4175 - 80 88 79 87 · Telefax: +49 (0) 4175 - 80 88 79 67
E-Mail: info@sunbounce.com · Internet: www.sunbounce.com

© 2015 SUNBOUNCE GmbH. All rights reserved.



1. Alle Einzelteile des SUNBOUNCE-MINI befinden sich im Tragebeutel. Es sind zwei Längsrohre, zwei Querbügel und eine Bespannung.

The sling bag contains all of the parts of the SUNBOUNCE-MINI. There are two long frame poles, two crossbars and one screen.




5. Stecken Sie den Querbügel auf die vorgesehenen T-Verbindungsstücke.

Hold each crossbar firmly and pull the long pole towards yourself. Insert the crossbar in the second T-connector. The reflector is ready to go!



2. Fädeln Sie das Längsrohr in die angesetzten Taschen der Bespannung ein. Achten Sie darauf, dass das Rohr aus der Rangieröffnung am Ende herauschaut.

Slide the pole into the sleeve along the screen. Ensure that the end of the pole protrudes beyond the end of the sleeve.

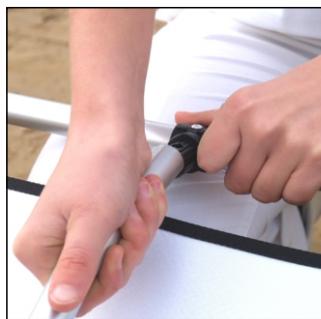

6. Halten Sie den Querbügel jeweils fest und ziehen Sie das Längsrohr zu sich heran. Stecken Sie das T-Verbindungsstücke in den Querbügel. Jetzt ist der Reflektor einsatzbereit.

Hold each crossbar firmly and pull the long pole towards yourself. Insert the crossbar in the second T-connector. The reflector is ready to go!



3. Das gibt Ihnen genug Spielraum um das Längsrohr in die Tasche am anderen Ende der Bespannung einzuführen.

This will give you enough room to guide the pole into the fabric pocket at the other end of the screen.



4. Ziehen Sie nun die geschlossenen Ecken der Seitentaschen über die Rohrenden so dass die Bespannung straff gespannt wird. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Bespannung.

Now pull the closed corners of the pockets over the pole ends such that the screen is taut. Repeat with the other side of the screen.